


# Anwendungsanleitung

**1**

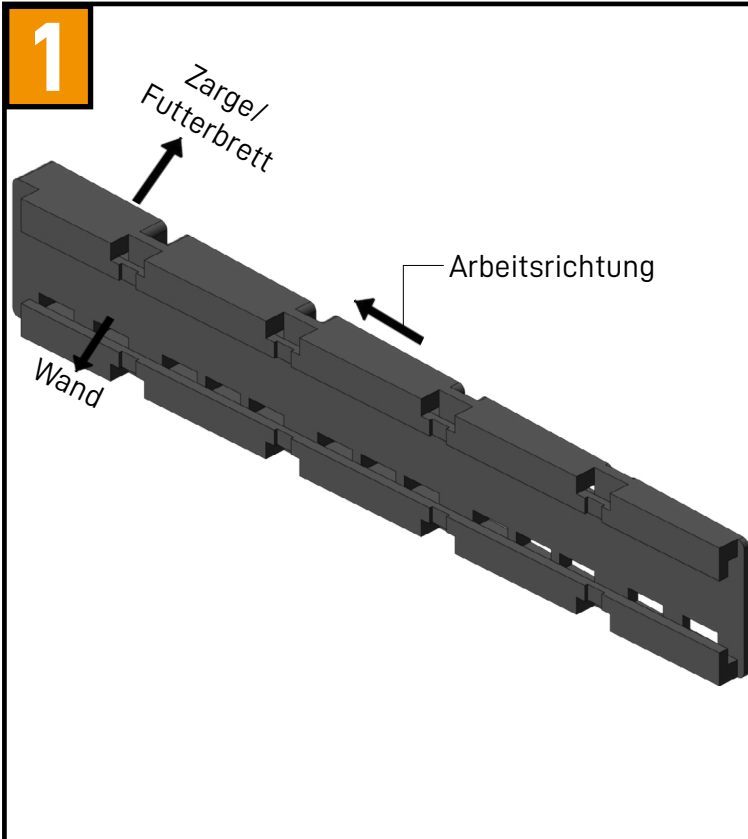


Zarge/  
Futterbrett

Arbeitsrichtung

Wand

Platzieren Sie den **KONIK Klebekeil** zwischen Wand und Zarge.  
Nutzen Sie hierfür die Klebestreifen auf der Rückseite des **KONIK Klebekeils** um diesen am Futterbrett zu fixieren.

**2**

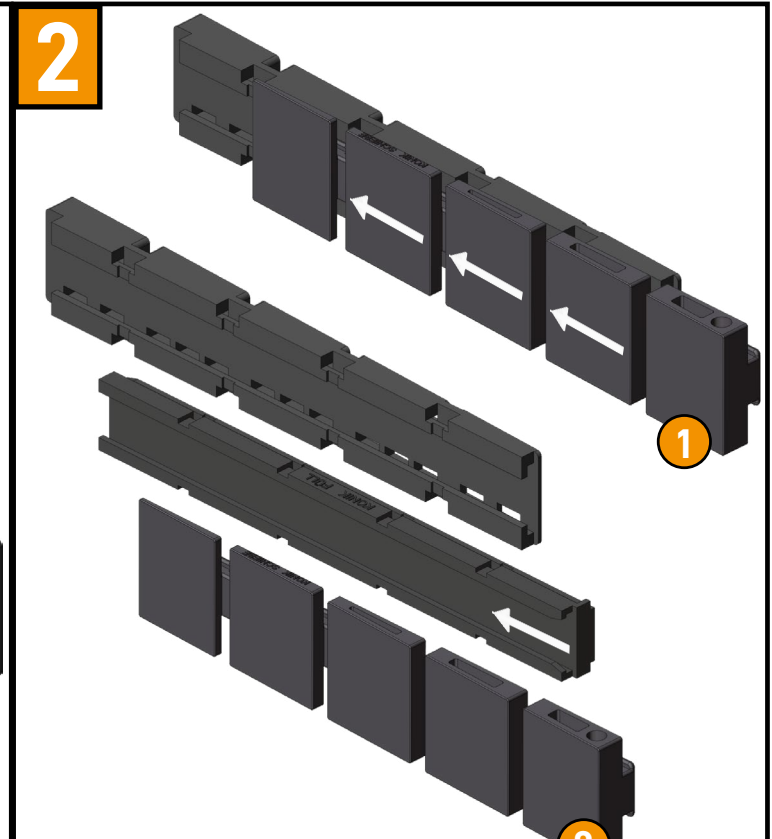


1

2


Schieben Sie nun den **KONIK Schiebekeil** in den **KONIK Klebekeil** (1).  
Je nach Abstand zwischen Wand und Zarge, schieben Sie einen oder mehrere **Auffüllkeile** zwischen **KONIK Klebe-** und **Schiebekeil**, bis der Abstand zwischen Wand und Zarge aufgefüllt ist (2).

**3**

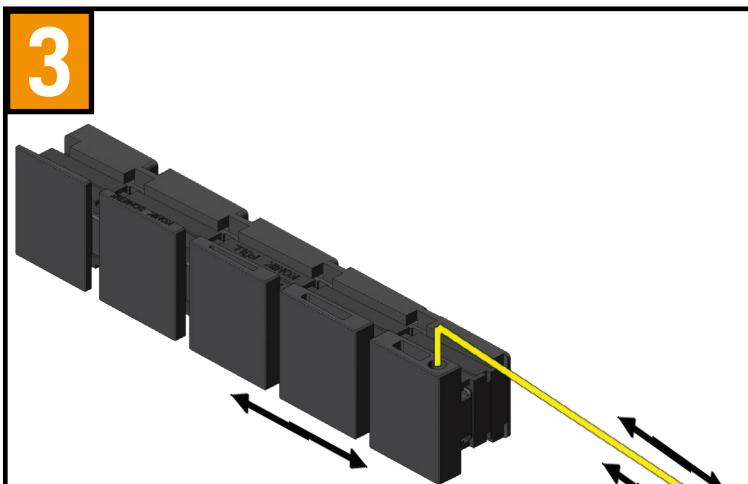


Für den Einsatz bei tiefen Wandstärken nutzen Sie den **KONIK-Hilfshaken** oder ein anderes adäquates Hilfsmittel um den **KONIK Schiebekeil** zu verschieben.  
Nutzen Sie hierfür die vorgesehenen Löcher im **KONIK Schiebekeil**.

**4**



Etwaigen Überstand des **KONIK Schiebekeils** können Sie an den dafür vorgesehenen Stellen abtrennen.

**5**

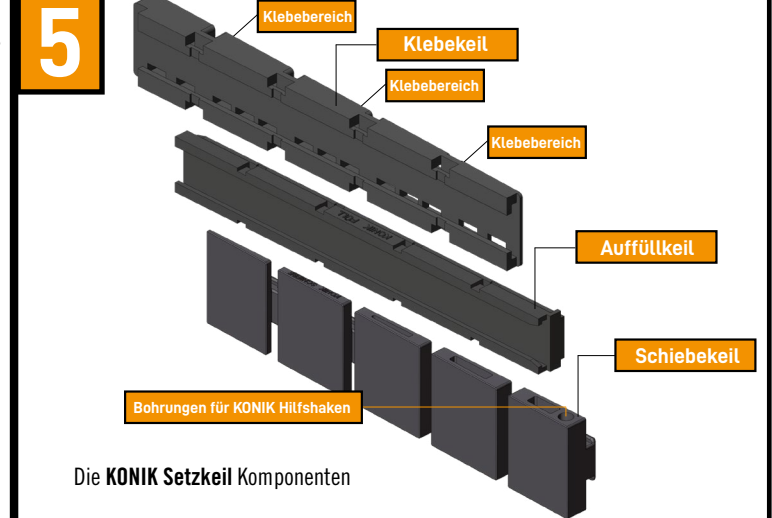

Klebebereich

Klebekeil

Klebebereich

Klebebereich

Auffüllkeil

Schiebekeil

Bohrungen für KONIK Hilfshaken

Die **KONIK Setzkeil** Komponenten